

THETFORD



MANUEL D'UTILISATION
RÉFRIGÉRATEUR
Série T1000E

FR

Traduction du manuel d'utilisation original

Table des matières

1	Introduction.....	2
2	Sécurité.....	3
3	Avant utilisation.....	6
4	Aperçu.....	7
5	Utilisation.....	10
6	Entretien et nettoyage.....	14
7	Mise au rebut.....	18
8	Caractéristiques techniques.....	18
9	Entretien & Questions.....	20

1. Introduction

Informations générales

Ce manuel est destiné à l'utilisation de votre réfrigérateur de la série T1000E de Thetford.

Lisez les informations relatives à l'utilisation et à l'entretien du réfrigérateur ainsi que les instructions de sécurité avant de poursuivre. Ce manuel vous permettra d'utiliser le réfrigérateur de façon sécurisée et optimisée. Conservez ce manuel afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Ce document est la version 693095/1124-V02 du manuel d'utilisation. Pour obtenir la version la plus récente, consultez le site www.thetford.com.

Symboles

Les symboles suivants peuvent être utilisés dans ce manuel :



Mise en garde. Risque de blessures et/ou de dommages graves.



Prudence Risque de blessures et/ou de dommages modéré(e)s.



Attention. Informations importantes.



Remarque. Informations supplémentaires.



Conseil Vidéo. Un tutoriel vidéo est également disponible.

2. Sécurité

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

Informations générales



Risque de blessures graves par brûlures, explosion, pincement, électrocution, suffocation et empoisonnement ou risque de dommages au niveau du produit

- Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le réfrigérateur.
- Utilisez exclusivement le réfrigérateur à des fins de refroidissement. Suivez les consignes de ce manuel. Le fabricant ne peut pas être tenu responsable d'un dommage résultant d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais réglage des boutons. Si vous ne respectez pas les consignes, les réclamations dans le cadre de la garantie seront rejetées.



Risque d'incendie et d'explosion avec le réfrigérant inflammable R600a.



Ce réfrigérateur est destiné à être utilisé dans les véhicules mobiles de loisirs.

- Il convient à une utilisation en camping-car.

Enfants et personnes vulnérables



Ce réfrigérateur peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, et par des personnes souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites et/ou manquant d'expérience et de connaissances nécessaires, uniquement si ceux-ci sont supervisés ou ont reçu des instructions concernant la sécurité d'utilisation du réfrigérateur et en comprennent les risques potentiels.

- Tenez les enfants de moins de 8 ans à distance du réfrigérateur, sauf s'ils sont sous une surveillance constante.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le réfrigérateur. Les enfants risquent de se trouver piégés et de s'étouffer.
- Ne pas laisser les enfants nettoyer ou entretenir cet équipement sans surveillance.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.

Utilisation du produit



Risque de blessures ou de dommages au niveau du réfrigérateur.

- Utilisez le réfrigérateur uniquement pour refroidir et conserver les aliments congelés. Suivez les consignes de ce manuel. Le fabricant ne peut pas être tenu responsable d'un dommage résultant d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais réglage des boutons. Si vous ne respectez pas les consignes, les réclamations dans le cadre de la garantie seront rejetées.
- N'utilisez pas le tiroir en guise de marche ou d'échelle.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments du réfrigérateur, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
- N'exposez jamais le réfrigérateur à l'humidité et/ou à la pluie.
- Évitez toute obstruction des ouvertures de ventilation, dans le logement ou la structure intégrée du réfrigérateur.
- Ne rangez pas de substances explosives, telles que des aérosols munis d'un gaz propulseur inflammable, dans ce réfrigérateur.
- Ne conservez jamais de liquides gazeux dans le compartiment congélation.
- Ne mangez jamais de glaçons ou de bâtonnets de glace qui viennent de sortir du compartiment congélation. Cela peut provoquer des brûlures.
- Comme la régulation de température ne peut être garantie de façon constante, il se peut que le réfrigérateur ne soit pas adapté au stockage de médicaments. Reportez-vous à la notice accompagnant les médicaments.



Utilisation générale.

- Si vous laissez la porte ouverte trop longtemps, cela peut provoquer une augmentation importante de la température dans les compartiments du réfrigérateur.
- La consommation d'énergie réelle du réfrigérateur dépend de la source d'alimentation, de la température ambiante et du contenu du système de refroidissement.
- Stockez les consommables dans des récipients ou des emballages appropriés avant de les mettre au réfrigérateur afin d'éviter tout contact direct avec l'intérieur.
- Les compartiments congélation à deux étoiles sont destinés à stocker les aliments pré-congelés, les glaces ou les glaçons.
- Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne sont pas adaptés à la congélation des aliments frais.
- Pour éviter la formation de glace dans le réfrigérateur, recouvrez toujours les produits liquides, laissez les produits chauds refroidir avant de les placer dans le réfrigérateur, et n'ouvrez pas la porte plus longtemps que nécessaire.

Entretien et nettoyage



Risque de blessures graves par électrocution ou risque de dommages au niveau du réfrigérateur.

- Avant de procéder à l'entretien ou au nettoyage du réfrigérateur, débranchez la source d'alimentation CC.
- N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou d'autres moyens d'accélérer le processus de dégivrage que ceux recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs, d'éponges à récurer en métal ni de brosses dures. Ils pourraient endommager le système de refroidissement.
- Ne nettoyez jamais le réfrigérateur avec du savon ou des agents de nettoyage agressifs, caustiques ou à base de soude.
- N'exposez pas le réfrigérateur à l'eau.
- Les pièces détachées du réfrigérateur ne conviennent pas au lave-vaisselle.
- L'accumulation de poussière au niveau du condensateur nuit aux performances du réfrigérateur et augmente le risque de surchauffe du système de refroidissement. Faites nettoyer le condensateur et le ventilateur de refroidissement par un technicien qualifié si vous suspectez de mauvaises performances.

Entretien et dépannage



Risque de blessures graves par brûlures, explosion, suffocation, électrocution, incendie et empoisonnement ou risque de dommages au niveau du réfrigérateur.



N'ouvrez jamais et veillez à ne pas endommager le circuit du système de refroidissement situé à l'arrière ou à l'intérieur de votre réfrigérateur. Le système de refroidissement est pressurisé et contient des substances inflammables.



- N'ouvrez jamais et veillez à ne pas endommager le circuit du système de refroidissement situé à l'arrière ou à l'intérieur de votre appareil. Le système de refroidissement est pressurisé et contient des substances nocives pour la santé.
- Toutes les interventions sur l'équipement doivent être effectuées par une personne compétente et agréée.
- Veillez à ce que l'installation, le raccordement électrique et l'entretien du système de gaz soient réalisés par un technicien qualifié, conformément à la législation en vigueur.
- Utiliser uniquement des pièces fournies par le fabricant.
- Ne pas modifier ou régler quoi que ce soit sur le réfrigérateur, à moins que le changement ne soit autorisé par le fabricant ou son représentant.
- Thetford recommande de faire appel à un centre de service agréé pour procéder à un entretien annuel.

Électricité



Risque de blessures graves par électrocution, brûlures et incendie ou risque de dommages au niveau et autour du réfrigérateur.

- Lors du positionnement du réfrigérateur, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un centre de service agréé ou toute autre personne disposant des mêmes qualifications afin d'éviter tout risque.
- Ne placez pas plusieurs prises de courant portables ou alimentations portables à l'arrière du réfrigérateur.

Stockage



Risque de dommages au niveau du réfrigérateur en cas de projections d'eau ou d'humidité.

- Si le réfrigérateur reste vide trop longtemps, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, laissez-le sécher et laissez la porte ouverte pour éviter l'apparition de moisissures à l'intérieur.

Protection de l'environnement



Le réfrigérant est du R600a. L'entretien et la mise au rebut du réfrigérateur doivent être gérés par du personnel qualifié.

- Quand le véhicule est exposé à la lumière du soleil, il est vivement recommandé de le ventiler correctement afin de réduire la consommation d'énergie.

3. Avant utilisation




Lisez d'abord les instructions qui figurent au chapitre *Sécurité*.

Avant d'utiliser l'appareil :


- Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage ont été enlevés.
- Nettoyer l'appareil avec de l'eau chaude et un détergent ménager, et l'essuyer soigneusement à l'aide d'un chiffon doux.
- S'assurer que l'alimentation électrique en courant continu est raccordée et sous tension.

4. Aperçu


T1090E et T1090EX

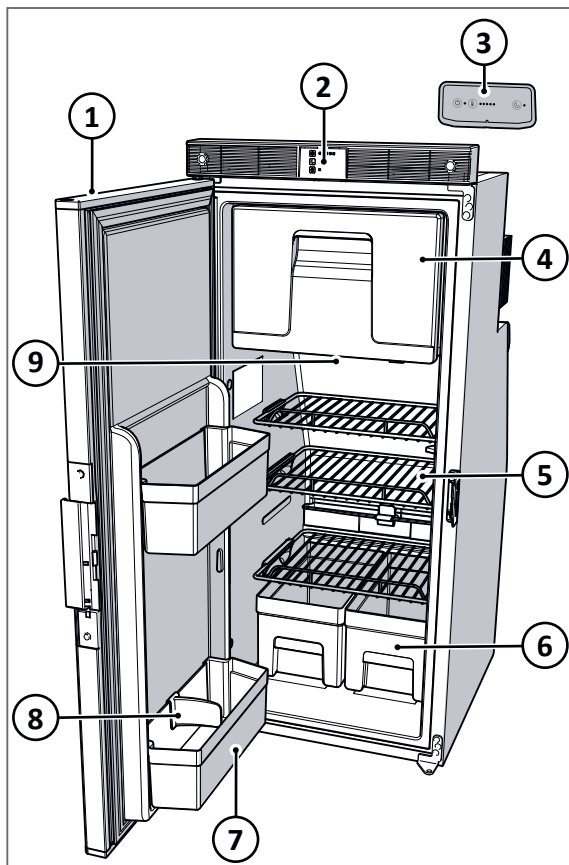

1. Porte du réfrigérateur
2. Panneau de commande T1090E
3. Panneau de commande T1090EX (distinct)
4. Porte du compartiment congélation
5. Clayettes de rangement
6. Bacs à légumes
7. Bacs de porte
8. Range bouteilles
9. Éclairage intérieur

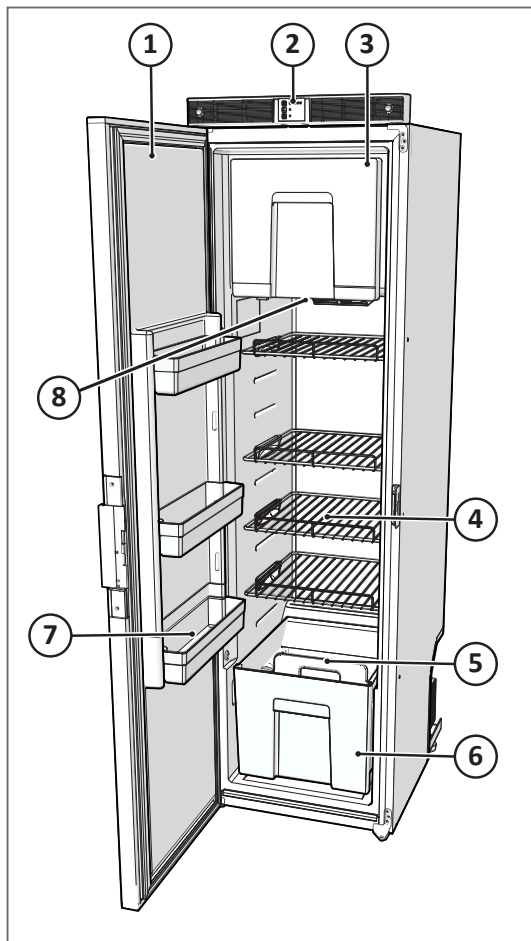


1. Porte du réfrigérateur
2. Panneau de commande
3. Porte du compartiment congélation
4. Clayettes de rangement
5. Compartiment de tiroir
6. Tiroir
7. Bacs de porte
8. Éclairage intérieur

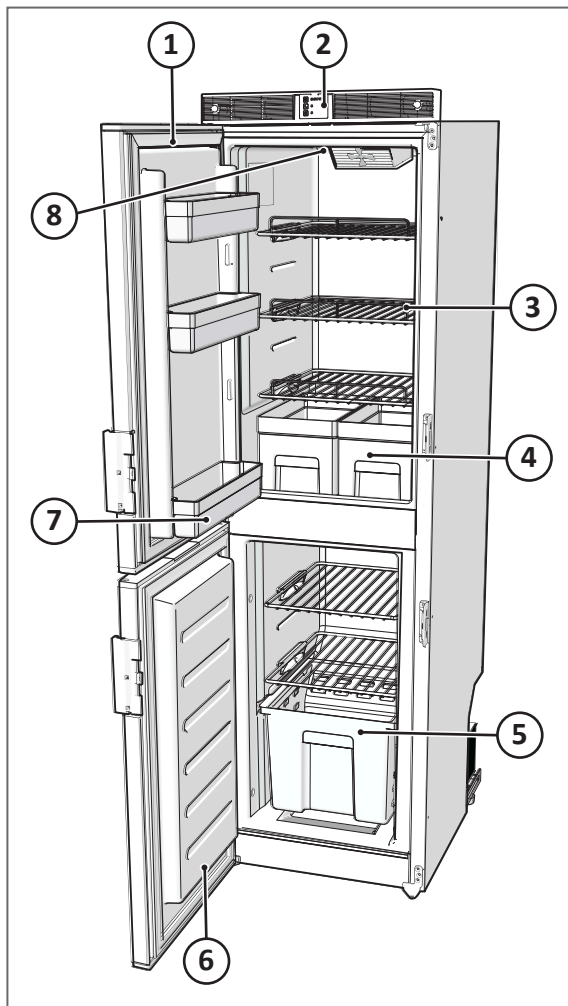


1. Porte du compartiment des aliments frais
2. Panneau de commande
3. Clayettes de rangement
4. Bacs à légumes
5. Tiroir
6. Porte du compartiment congélation
7. Bacs de porte
8. Éclairage intérieur

Panneau de commande T1090E, T1152E et T1156E

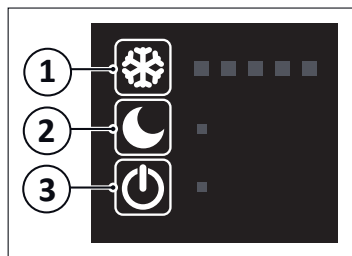

1. Bouton de réglage de température
2. Bouton « mode nuit »
3. Bouton On/Off

Panneau de commande T1090EX

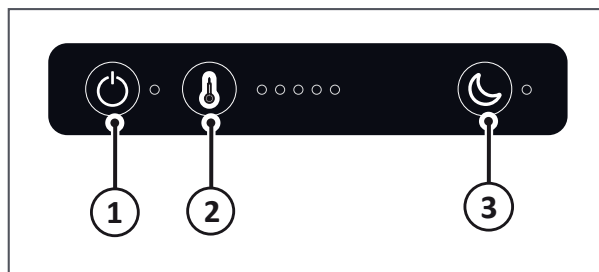

1. Bouton On/Off
2. Bouton de réglage de température
3. Bouton « mode nuit »

5. Utilisation




Lisez d'abord les instructions qui figurent au chapitre *Sécurité*.

Mise en marche


Pour allumer le réfrigérateur :

- Appuyez sur le bouton ON/OFF et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le témoin s'allume.

T1090E, T1152E, T1156E

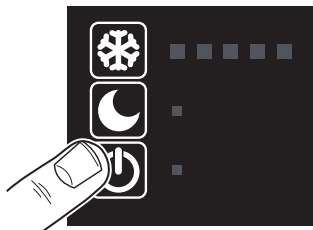

T1090EX

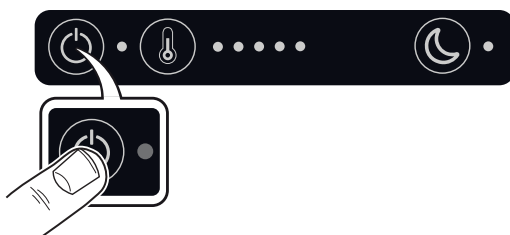

Au bout de quelques secondes, le panneau de commande passe en mode veille et verrouillé. Le témoin ON/OFF bleu reste allumé, indiquant que le réfrigérateur fonctionne toujours.



Pour des performances optimales, allumez le réfrigérateur 4 heures avant d'y stocker des aliments.


- Pour éteindre le réfrigérateur, poussez le bouton ON/OFF et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes.

Sélection du niveau de refroidissement du compartiment réfrigérateur


Sélectionnez l'un des cinq niveaux pour définir le niveau de refroidissement souhaité pour le compartiment réfrigérateur. Pour sélectionner le niveau de refroidissement souhaité :

- Appuyez sur le bouton de réglage de température.
- Appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour sélectionner le niveau de refroidissement souhaité.

T1090E, T1152E, T1156E

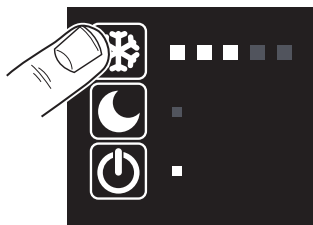

T1090EX

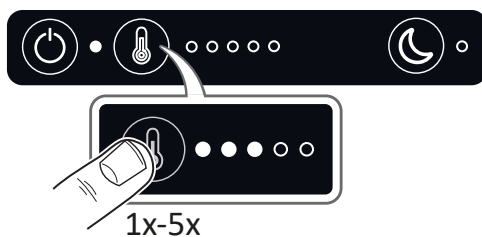

Au bout de quelques secondes, le panneau de commande sauvegarde les réglages et passe en mode veille et verrouillé.




Lorsque l'écran est verrouillé, les icônes s'éteignent, seuls le bouton ON/OFF et le mode nuit restent éclairés.

Sélection du mode nocturne

Le réfrigérateur sélectionnera le réglage du niveau de bruit le plus bas, si possible. Lorsque le réfrigérateur doit fonctionner à un niveau plus élevé (température ambiante plus élevée et/ou produits chauds), vous pouvez observer une augmentation du bruit. Vous pouvez alors activer le mode nocturne pour réduire le bruit à son niveau minimum. Il se peut que le temps de refroidissement soit plus long. La lumière bleue indique que le mode nocturne est activé.

- Appuyez sur le bouton du mode nocturne jusqu'à ce que le témoin s'allume.

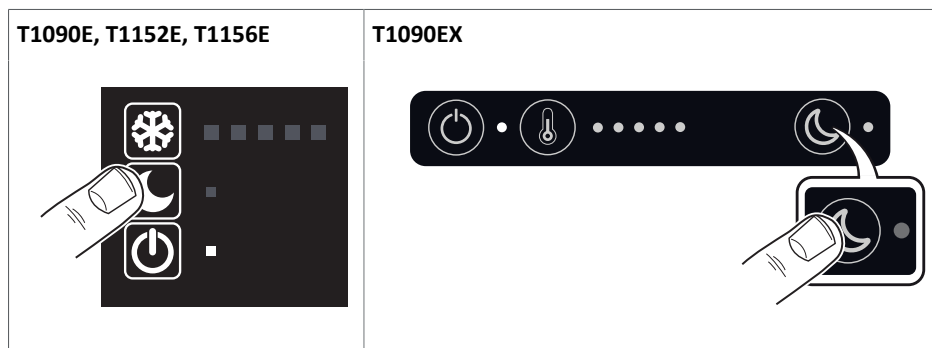

Utilisez le mode nocturne uniquement lorsque la température est inférieure à 30 °C dans le véhicule. Le mode nocturne s'éteindra automatiquement au bout de 12 heures. Quand vous coupez le mode nocturne manuellement, il passe en mode de contrôle automatique de la température.

Utilisation du compartiment réfrigérateur



Un certain nombre de rayons et de compartiments de tiroir sont fixés de manière sécurisée afin d'empêcher que des enfants s'enferment accidentellement dans le réfrigérateur et s'asphyxient.

- Ne retirez pas ou ne repositionnez pas les rayons ou les compartiments de tiroir fixés, de façon à ce que les enfants n'aient pas de place pour rentrer dans le réfrigérateur et s'y enfermer.




Pour éviter la formation de glace dans votre réfrigérateur, recouvrez toujours les produits liquides, laissez les produits chauds refroidir avant de les placer dans le réfrigérateur. N'ouvrez jamais la porte plus longtemps que nécessaire.

- La charge maximale que peut supporter la grande étagère est de 12 kg, celle de la petite étagère est de 6 kg.
- Pour les autres modèles : la capacité de stockage maximum du tiroir est de 15 kg

Pour organiser votre réfrigérateur selon vos souhaits, vous pouvez déplacer les rayons non fixés, les compartiments de tiroir et les bacs de porte.


i Assurez-vous que vous pouvez toujours fermer la porte après avoir réorganisé les rayons et les bacs.

Pour remettre en place un rayon de stockage non fixé :

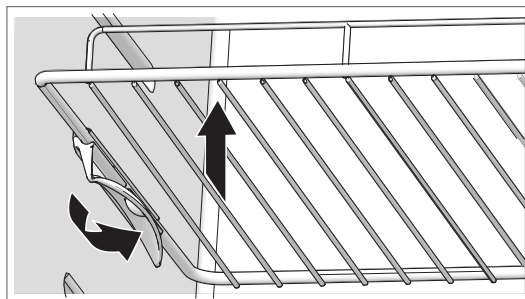

- Tournez la pince en plastique du rayon de stockage vers le haut.
- Soulevez légèrement le côté gauche.

Remise en place d'un rayon de stockage

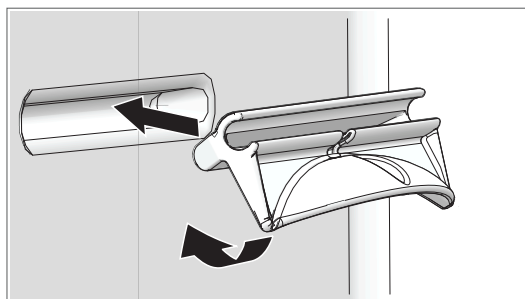

- Placez le rayon de stockage dans la position souhaitée.
- Insérez le côté droit (côté sans pince) du rayon de stockage dans la paroi du réfrigérateur.
- Mettez l'autre côté (côté avec pince) dans la rainure correspondante.
- Tournez la pince en plastique vers le bas.

i Dans le dessin, la pince est représentée sans le rayon de stockage.


Utilisation du compartiment congélation

Le compartiment congélation peut être utilisé pour stocker des denrées périssables ou des aliments surgelés.

💡 Pour les modèles T1090E et T1090EX : la température du compartiment congélation ne peut pas être garantie si le réfrigérateur fonctionne à une température inférieure à 16 °C dans le véhicule. Les aliments peuvent décongeler. Augmentez le réglage de température du compartiment congélation au niveau minimal de 4 si vous souhaitez que la température dans le véhicule soit en dessous de 20 °C et que vous voulez maintenir la température de

conservation dans le compartiment congélation. Cela permettra de rabaisser la température du compartiment des aliments frais. Le fait d'augmenter la température dans le véhicule contribuera également à faire baisser la température du compartiment congélation.

Pendant la conduite

- Assurez-vous qu'aucun produit ne peut se déplacer dans votre réfrigérateur pendant la conduite. Fixez les bouteilles dans la porte et les produits de grande taille dans le tiroir et faites en sorte de maintenir les aliments sur les rayons de stockage.
- Fermez la porte du réfrigérateur.
 -  Lorsque vous poussez pour fermer la porte du réfrigérateur, elle se verrouille automatiquement.
- Pour les modèles équipés d'un verrou de voyage : sécurisez le verrou. Le verrouillage de la porte empêche qu'elle ne s'ouvre pendant la conduite.

6. Entretien et nettoyage



Lisez d'abord les instructions qui figurent au chapitre *Sécurité*.

Thetford recommande de faire appel à un centre de service agréé pour procéder à un entretien annuel. Nettoyez régulièrement le réfrigérateur.

- Éliminez toujours immédiatement tout liquide renversé ou tout ce qui présente un risque de contamination avec un nettoyant ménager doux et un chiffon doux.
- Si nécessaire, retirez les rayons, les bacs de porte et les bacs de légumes, et nettoyez l'intérieur du réfrigérateur et les pièces détachées.
- Nettoyez l'extérieur du réfrigérateur avec un chiffon doux humide.




Ne retirez les rayons de stockage fixés ou les compartiments de tiroir fixés qu'à des fins d'entretien. Après l'entretien, remplacez et fixez toujours le rayon de stockage ou le compartiment de tiroir dans la même position d'installation.

Uniquement pour les réfrigérateurs installés au niveau du plancher : La poussière qui s'accumule sous le réfrigérateur peut bloquer le flux d'air nécessaire afin d'assurer une performance optimale. Par conséquent, il convient d'enlever régulièrement la poussière accumulée à cet endroit en utilisant, par exemple, un aspirateur.




- Thetford recommande de nettoyer le système de refroidissement une fois tous les 2 ans ou lorsque vous suspectez de mauvaises performances ou une consommation d'énergie trop élevée.

Remise en place du stockage fixé

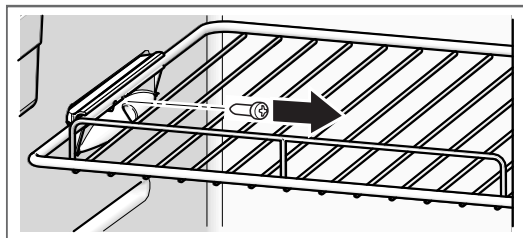


- Enlevez les vis qui sont fixées dans le rayon à côté de la pince.

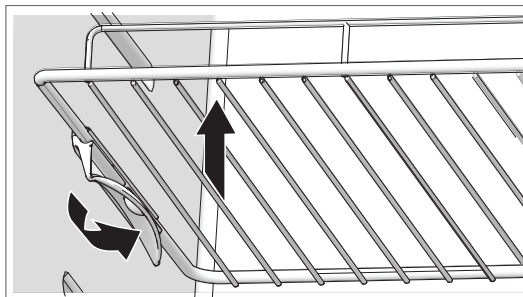


- Tournez la pince en plastique du rayon de stockage vers le haut.
- Soulevez légèrement le côté gauche.
- Enlevez le rayon de stockage.

Pour remettre le rayon de stockage en place après l'entretien :

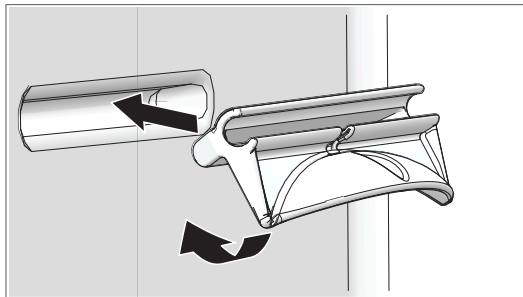

- Insérez le côté droit (côté sans pince) du rayon de stockage dans la paroi du réfrigérateur.
- Mettez l'autre côté (côté avec pince) dans la rainure correspondante.
- Tournez la pince en plastique vers le bas.

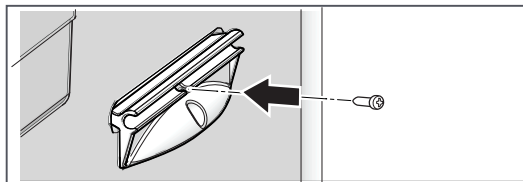

- Remettez la vis en place.




Dans les dessins, la pince est représentée sans le rayon de stockage.

Retrait d'un tiroir

Pour retirer le tiroir :


- Ouvrez complètement la porte du réfrigérateur et tirez le tiroir jusqu'à la butée.
- Puis levez le tiroir à l'avant, comme illustré.

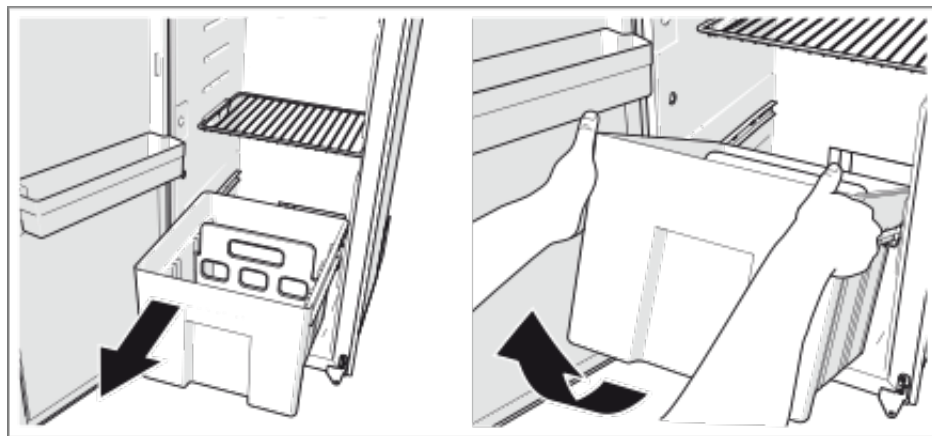

- Retirez le tiroir et nettoyez-le.
- Après le nettoyage, remettez le tiroir en place.

Vidange du bac de récupération (modèles T1090E / T1090EX uniquement)

Durant l'utilisation, de l'eau s'accumule sur la paroi arrière du réfrigérateur. Si la fonction d'évacuation externe n'est pas utilisée, la condensation sera collectée dans le bac de récupération. Pour vider le bac de récupération :

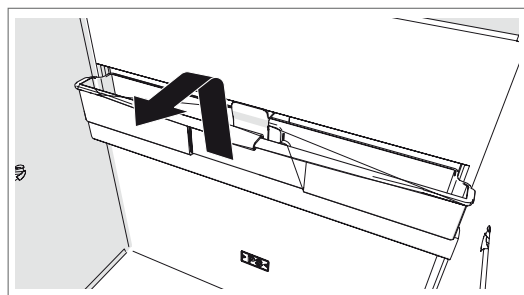

- Tirez le bac de récupération jusqu'à ce qu'il se libère du crochet de fixation situé à l'arrière.
- Retirez le bac de récupération du réfrigérateur et videz-le.




Contrôlez régulièrement le bac de récupération et videz-le toujours avant de conduire le véhicule.

Stockage

Si vous n'utilisez pas le réfrigérateur pendant une longue période :

- Videz le réfrigérateur.
- Dégivrez le compartiment congélation
- Nettoyez soigneusement l'ensemble du réfrigérateur.
- Laissez la porte du réfrigérateur ainsi que celle du compartiment congélation ouvertes.

Pour maintenir les portes ouvertes

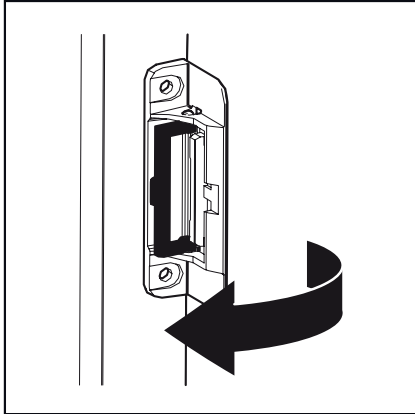

- Ouvrez la porte.
- Faites pivoter le verrou de stockage.
- Fermez la porte jusqu'à ce que vous entendiez le premier clic.



Assurez-vous que la porte est toujours entrouverte.

Pour utiliser le réfrigérateur après le stockage :

- Faites pivoter le verrou de stockage dans sa position d'origine.

Dégivrage

De la glace peut s'accumuler dans le compartiment congélation et sur la surface arrière du compartiment de réfrigération. Lorsqu'une couche de glace de plus de 3 mm s'est formée à n'importe quel endroit de l'un des deux compartiments, le réfrigérateur doit être dégivré. Ne pas le faire peut endommager le système de refroidissement. Pour dégivrer le réfrigérateur :

- Retirez tous les aliments.
- Coupez l'alimentation du réfrigérateur.
- Retirez le tiroir tel que décrit au *Entretien et nettoyage*.
- Placez une serviette dans le compartiment congélation et sur le fond du compartiment congélation afin d'éviter toute fuite d'eau.
- Assurez-vous que la porte du compartiment congélation est légèrement entrouverte en insérant un objet non pointu entre la porte du compartiment congélation et le revêtement du caisson.
- Si la fonction d'évacuation externe n'est pas utilisée, videz le bac de récupération une fois que toute la glace est fondue.
- Séchez bien le réfrigérateur après le dégivrage.


7. Mise au rebut

Une fois votre réfrigérateur en fin de vie, mettez-le au rebut dans le respect de la réglementation locale. Ne jetez pas le réfrigérateur avec les déchets ménagers classiques.



Risque d'incendie et d'explosion avec le réfrigérant inflammable R600a.



Protection de l'environnement	
	Les appareils électroménagers usagés sont recyclables et ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Aidez-nous à préserver les ressources et à protéger l'environnement en déposant cet appareil dans un centre de collecte (si disponible).

8. Caractéristiques techniques

Caractéristiques du réfrigérateur

Modèle	T1090E	T1090EX	T1152E	T1156E
Affichage	Affichage LED / boutons-poussoirs	Affichage LED distinct / boutons-poussoirs	Affichage LED / boutons-poussoirs	Affichage LED / boutons-poussoirs
Volume total (L)	84	84	150	142
Volume compartiment congélation (L)	6,1	6,1	17,0	55,0
Consommation d'électricité (kWh/24 h)*	0,34	0,34	0,51	0,56
Poids (kg)	23,5	23,5	36,5	37,5
Classe climatique en mode diurne	ST (16-38 °C)	ST (16-38 °C)	SN-T (10-43 °C)	SN-T (10-43 °C)
Classe climatique en mode nocturne	N (16-32 °C)	N (16-32 °C)	SN (10-32 °C)	SN (10-32 °C)

(*) Consommation d'électricité mesurée selon la norme IEC625520-2020.

9. Entretien & Questions



Lisez d'abord les instructions qui figurent au chapitre *Sécurité*.

Entretien

Avant de commencer tout travail d'entretien, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique. Après chaque entretien, il faut vérifier la sécurité électrique de l'appareil.



Toutes les interventions sur l'équipement doivent être effectuées par une personne compétente et agréée.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le réfrigérateur ne refroidit pas, le compresseur ne fonctionne pas du tout	Tension de batterie trop faible	Recharger la batterie
	Délai de démarrage de 1 minute (pas de problème)	Attendre 1 minute
	Surchauffe due à une température ambiante élevée	Éteindre le réfrigérateur pendant 1 heure, aérer le véhicule, désactiver le mode nuit
	Le fusible du véhicule a sauté	Vérifier le calibre du fusible, le remplacer par 15 A
Le compartiment congélation n'est pas suffisamment froid		Sélectionnez un niveau de refroidissement plus élevé
Le réfrigérateur ne refroidit pas, le compresseur démarre, mais s'éteint immédiatement	Surchauffe due à une température ambiante élevée	Éteindre le réfrigérateur pendant 1 heure, aérer le véhicule, désactiver le mode nuit
Le réfrigérateur refroidit de manière excessive	Réglage de température trop élevé	Choisir un réglage de température inférieur
Le réfrigérateur ne refroidit pas, le compresseur fonctionne en permanence	Se rendre dans un centre de service	


Problème	Cause possible	Solution
Le réfrigérateur ne refroidit pas suffisamment	Surchauffe due à une température ambiante élevée	Éteindre le réfrigérateur pendant 1 heure / Aérer le véhicule
	Ouvertures de ventilation complètement ou partiellement bouchées	Nettoyer ou retirer l'obstruction
	La porte est mal fermée	Fermer la porte / Vérifier le bon état du joint de porte
	Trop de glace dans l'évaporateur (plus de 3 mm)	Dégivrer l'évaporateur/ Vérifier le bon état du joint de porte Se rendre dans un centre de service
Le réfrigérateur fait plus de bruit que la normale	Température ambiante élevée (plus de 30 °C)	Allumer le mode nocturne/ Attendre que le réfrigérateur ait atteint la température sélectionnée
	Des produits chauds ont été placés dans le réfrigérateur	
	Le réfrigérateur est remis en marche après avoir été éteint pendant une longue période	
	Un réglage basse température a été sélectionné	
La lumière ne fonctionne pas correctement	Se rendre dans un centre de service	

Pour plus d'informations sur le dépannage, consultez le site Web www.thetford.com

Questions

Si vous avez des questions concernant votre produit, les pièces, les accessoires ou les centres de service agréés, consultez le site Web www.thetford.com.

Si vous contactez un revendeur local agréé dans votre pays, indiquez le modèle et le numéro de série du produit, ainsi que la date d'achat.

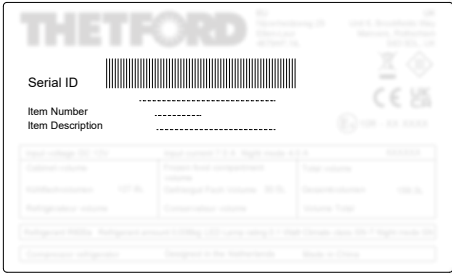

Garantie

Veuillez consulter les conditions de notre clause de garantie sur www.thetford.com.

Déclaration de conformité

Thetford déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des règlements, directives et normes applicables. Vous pouvez consulter la Déclaration de conformité à l'adresse www.thetford.com

EUROPEAN HEADQUARTERS

Thetford B.V.
P.O. Box 169
4870 AD Etten-Leur
The Netherlands

T +31 76 504 22 00
F +31 76 504 23 00
E info@thetford.eu

UNITED KINGDOM

Thetford Ltd.
Unit 6
Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, England
United Kingdom

T +44 844 997 1960
F +44 844 997 1961
E info@thetford.eu

GERMANY

Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Deutschland

T +49 2129 94250
F +49 2129 942525
E info@thetford.eu

FRANCE

Thetford S.A.R.L.
Parc BUIROPLUS / Bâtiment 6
18, Boulevard de la Paix
CS 80008
95895 Cergy Pontoise Cedex
France

T +33 1 30 37 58 23
F not available
E info@thetford.eu

ITALY

Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.
Via Flaminia
Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)
Italia

T +39 0744 709071
F +39 0744 719833
E info@thetford.eu

SPAIN AND PORTUGAL

Mercè Grau Solà
Agente para España y Portugal
C/ Castellet, 36 bxs 2a
08800-Vilanova i la Geltrú
Barcelona
España

T +34 938 154 389
F not available
E info@thetford.eu

SCANDINAVIA

Thetford Scandinavia
Bangatan 6
521 43 Falköping
Sverige

T +46 31 336 35 80
F not available
E info@thetford.eu

AUSTRALIA

Thetford Australia Pty. Ltd.
130-132 Freight Drive
Somerton VIC 3062
Australia

T +61 3 9358 0700
F not available
E info@thetford.com.au
www.thetford.com.au

CHINA

Thetford China
Rm. 1207, Coastal Building
(East Block)
Haide 3rd Road, Nanshan District
Shenzen, 518054
China

T +86 755 8627 1393
F +86 755 8627 1673
E info@thetford.cn
www.thetford.cn